

COMERCIAL



PORQUÊ ESCOLHER UM SISTEMA COMERCIAL?

- ✓ Sistemas até 16 kW, a solução ideal para a climatização de zonas comerciais como escritórios, bancos e salas de reuniões
- ✓ Configuração TWIN para um ambiente mais confortável
- ✓ Pode ser gerido com Wi-Fi, comandos centralizados, conversores de dados ou sistemas BMS


COMBINAÇÃO DE UNIDADE EXTERIOR/INTERIOR

UNIDADE EXTERIOR	UNIDADES INTERIORES																						
	CASSETE COMPACTA DE 4 VIAS			CASSETE DE 4 VIAS						CONDUTA						CONSOLA			CHÃO & FLOOR				
	BOX 2 650x650			BOX 2 950x950						DUCT 2						CONSOLE 3			CEILING & TETO 2				
	IB3-XY			IA3-XY						ID3-XY						IC3-Y			IF3-XY				
35M	53M	70M	88M	105M	120M	140M	160M	35M	53M	70M	88M	105M	120M	140M	160M	35M	53M	53M	70M	105M	140M	160M	
MC3-Y 35M	•							•									•						
MC3-Y 53M		•							•									•	•				
MC3-Y 70M			•						T		•									•			
MC3-Y 88M				•							•												
MC3-Y 105M					•					T		•							T		•		
MC3-Y 120M						•							•										
MC3-Y 105T					•					T		•							T		•		
MC3-Y 140T			T												•					T		•	
MC3-Y 160T				T								T				•							•

T = Compatível com o sistema TWIN

UM SISTEMA COMPLETO PARA APLICAÇÕES COMERCIAIS LIGEIRAS

CONFIGURAÇÃO TWIN PARA UMA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO AR NA SALA

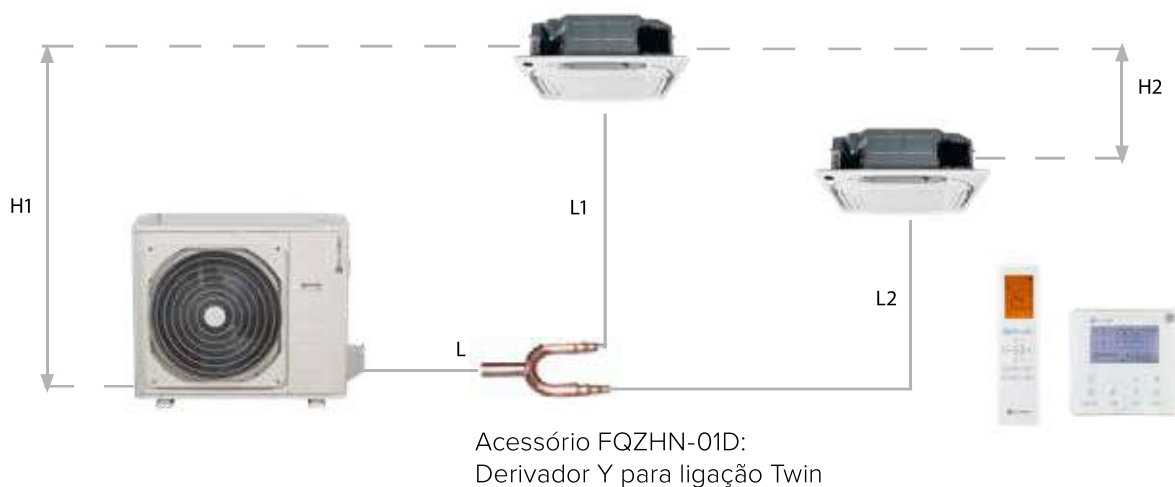

		[m]	
Comprimento da tubagem	Comprimento total	65	L+Máx(L1, L2)
	Comprimento máximo das linhas individuais	15	L1, L2
	Diferença de comprimento máximo entre as linhas L1-L2	10	L1, L2
Diferença de altura	Desnível máximo entre as unidades interior e exterior	20	H1
	Desnível máximo entre duas unidades interiores	0,5	H2

As unidades interiores TWIN foram concebidas para serem instaladas numa única divisão.
O controlo permite controlar a unidade principal enquanto a secundária segue as definições de ligar/desligar, set point, modos de funcionamento e velocidade do ventilador.

COMBINAÇÕES POSSÍVEIS

	Unidade interior 1	Unidade interior 2	UNIDADE EXTERIOR
+	IA3-XY 70M	IA3-XY 70M	MC3-Y 140T
	IA3-XY 88M	IA3-XY 88M	MC3-Y 160T
+	ID3-XY 35M	ID3-XY 35M	MC3-Y 70T
	ID3-XY 53M	ID3-XY 53M	MC3-Y 105M/105T
	ID3-XY 70M	ID3-XY 70M	MC3-Y 140T
	ID3-XY 88M	ID3-XY 88M	MC3-Y 160T
+	IF3-XY 53M	IF3-XY 53M	MC3-Y 105M/105T
	IF3-XY 70M	IF3-XY 70M	MC3-Y 140T

Nota:
CONFIGURAR AS UNIDADES INTERIORES

Configurar o interruptor SW5



FOR SETTING MAIN-SLAVE				
SW1	ON 1 2	ON 1 2	ON 1 2	ON 1 2
CODE	MAIN NO SLAVE	MAIN	MAIN	SLAVE

1

2

1. Unidade interior secundária: 1 e 2 ambos ligadas
2. Unidade interior principal: posição alternada de 1 e 2 (uma ligada e a outra desligada)