

VISOR DB01

IDU
V8

CONTROLO DAS UNIDADES INTERIORES ATRAVÉS DE CONTROLO REMOTO

As unidades interiores com condutas CN-3, CNT2-3, CNT3-3 e as unidades de chão DZ***-3 são fornecidas sem recetor de infravermelhos. Para poderem ser controladas pelo controlo remoto RM12F1, deve ser fornecida um visor. Para além do recetor de infravermelhos, o visor de três dígitos mostra a informação sobre a temperatura definida, a temperatura interior e possíveis erros.




CABO DE LIGAÇÃO INCLUÍDO

O cabo de ligação entre a unidade de interior e o visor está conectado dentro desta última. O seu comprimento de 1 metro facilita a instalação.



ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

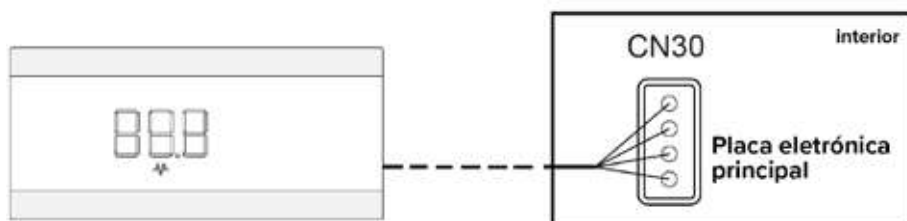

O visor deve ser ligado ao conetor CN30 no quadro elétrico da unidade interior.

dados técnicos



DB01

Comprimento do cabo	m	1
Fonte de alimentação	-	5V DC da unidade interior